

FP- järjestelmäseinän käyttö- ja huolto-ohje

Seinäpintojen putsaaminen

Puhdista järjestelmäseinän pintalevyt ja alumiiniprofiilit miedolla puhdistusaineella.

Järjestelmäseinän kiristysmekanismin tarkistaminen

Tarvista seinää kevyesti "ravistamalla" että seinä on tukevasti lattian ja katon välissä. Kiristyksen tarkistus tulee tehdä 6kk asennuksen jälkeen. Ympäröivät rakenteet ovat voineet painua / elää. Muutoin seinän kiristystä on hyvä pitää silmällä ja tilata huolto heti mikäli poikkeavuuksia havaitaan. Tarkempi tarkistus tulee tehdä vuosittain.

Käyntiovet

Käyntiovet ovat tavallisia laakapalo-ovia. Ovien saranoissa on säätömahdollisuus.

Tiivisteet


Tarkasta tiivisteiden kunto vuosittain ja tarvittaessa tilaa tiivisteiden uusiminen vioittuneille tiivisteille.

Järjestelmäseinän purkaminen


Järjestelmäseinän purkamisen saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö.

Kiinnittäminen seinäpintaan

Seinäpinnan takana ovat kiinnitystä helpottavat vanerit kuvan mukaisilla korkeuksilla. Katso kuva 1 ja kuva 2.

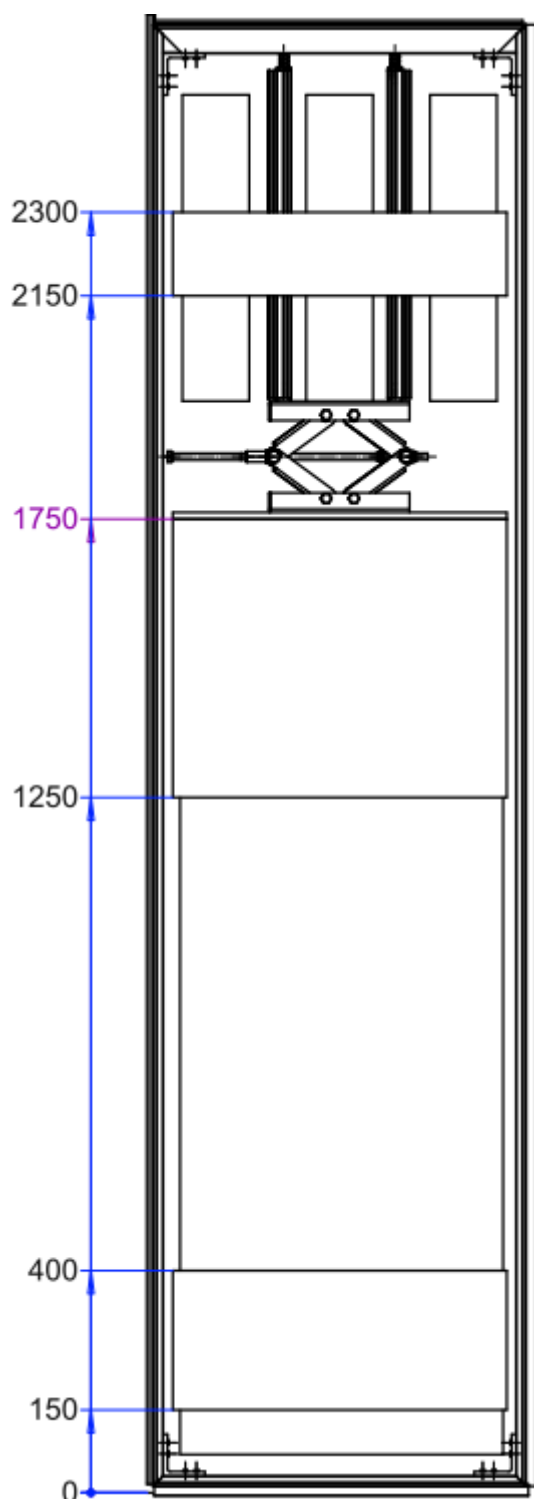

Kuva 1 A-sarja

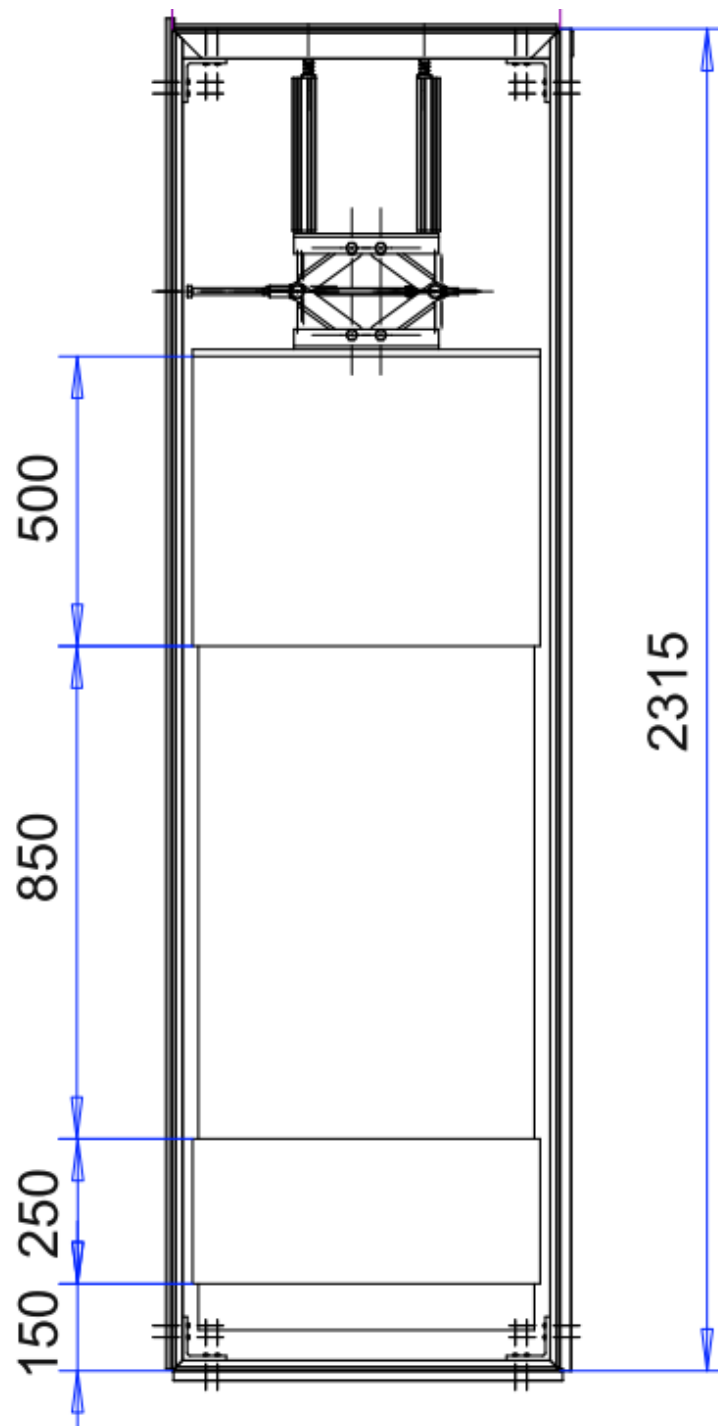

Kuva 2 B-sarja