


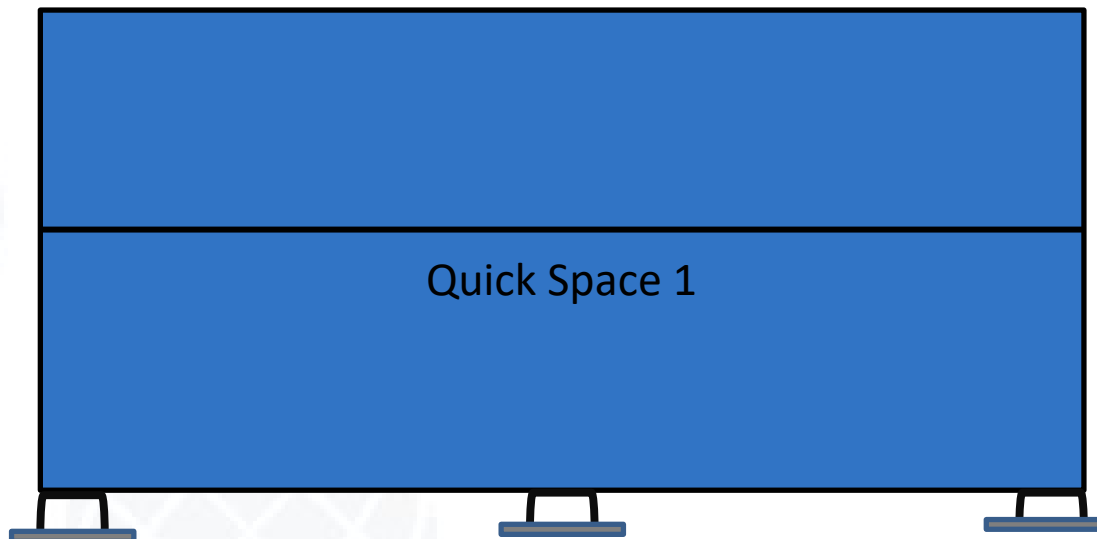

U-palkki tai
kestopuu on
oltava kontin
tasaista pohjaa
vasten



= U-palkki sinkitty
Tai



= Kestopuu 100x100 mm tai 150x150 mm



= Betonilaatta 400x400x50 tai 500x500x50


Jos alusta on hyvä ja tasainen, laattoja ei välttämättä tarvita.


Kontin tarvittava taseus vaneripaloilla, kiiloilla tms. Konttia ei saa laskea suoraan maahan.





Kuva ylhäältä

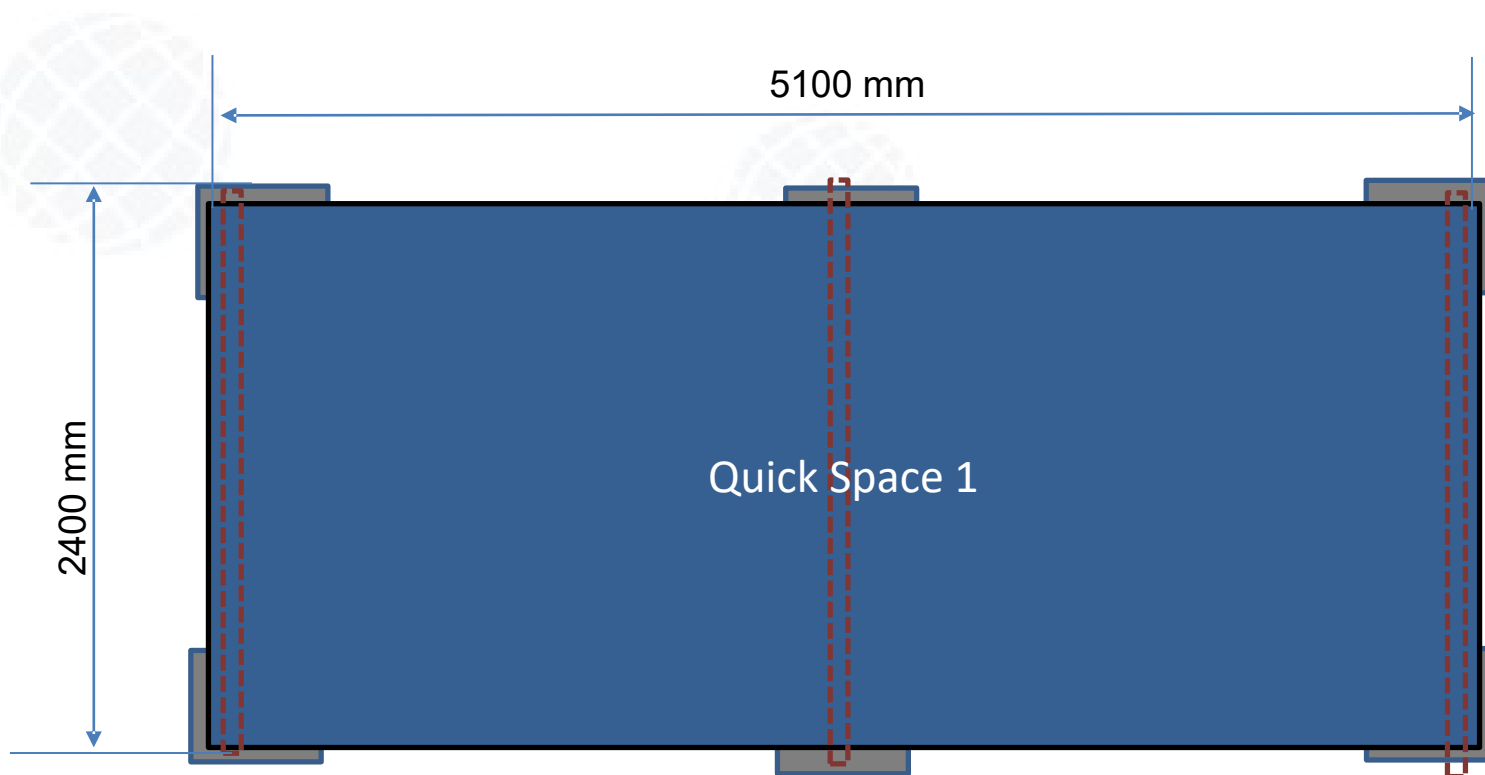

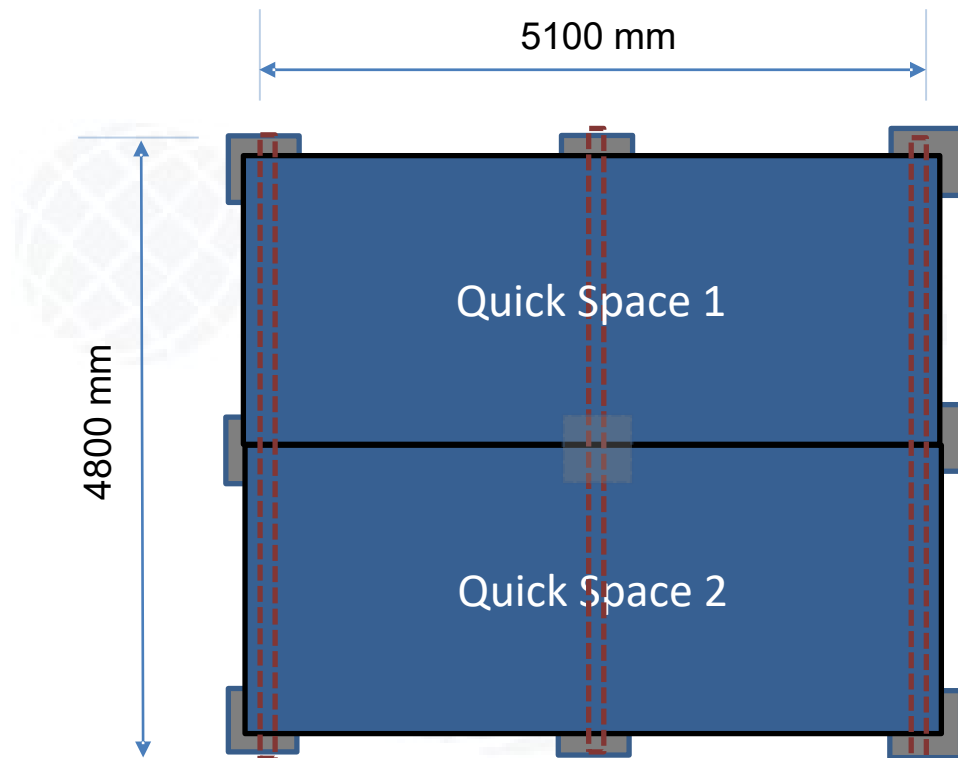

Kontin tarvittava
tasaus vaneripaloilla,
kiiloilla tms.

Palkit ja laatat kuten sivu 1.





QUICK SPACE "KEVYT" KONTIN OVEN TOIMINTA

Jos ovi ei toimi kunnolla




- Tarkista, että kontti on vaakasuorassa
- Jos ovi ottaa aukeavan puolen yläkulmasta kiinni, pääty "roikkuu" hieman keskeltä.
- Pohjan alle keskelle pitää laittaa tuki (kiila tms. jolla päädyn lattia saadaan suoraksi





IntLog Oy

QUICK SPACE SÄÄTÖJALKOJEN KÄYTTÖ

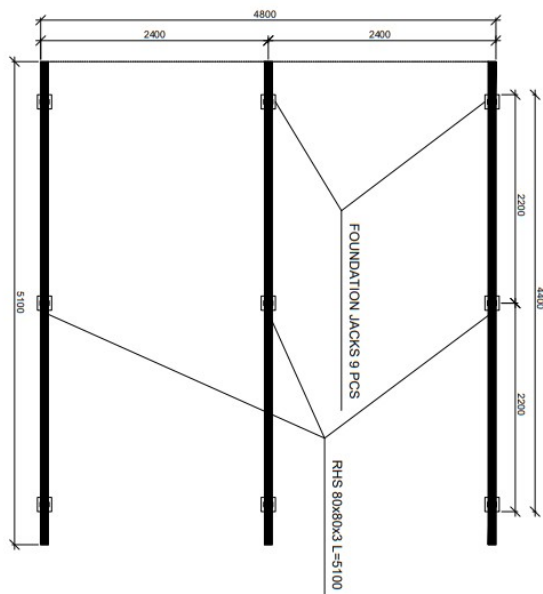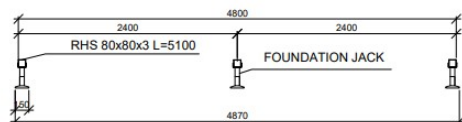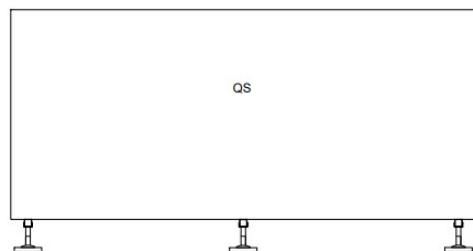

Adjustment minimum RHS 80x80mm
directly on the base/adjustment wedges

Foot adjustment 100mm min → 350mm max

Support leg attachment 10mm bolt,
40X85X50X3 adapter

150x150x10 steel for the base of the support leg
(prevents the leg from falling during installation)

